


RECI RØRFLUSH

MONTAGEVEJLEDNING

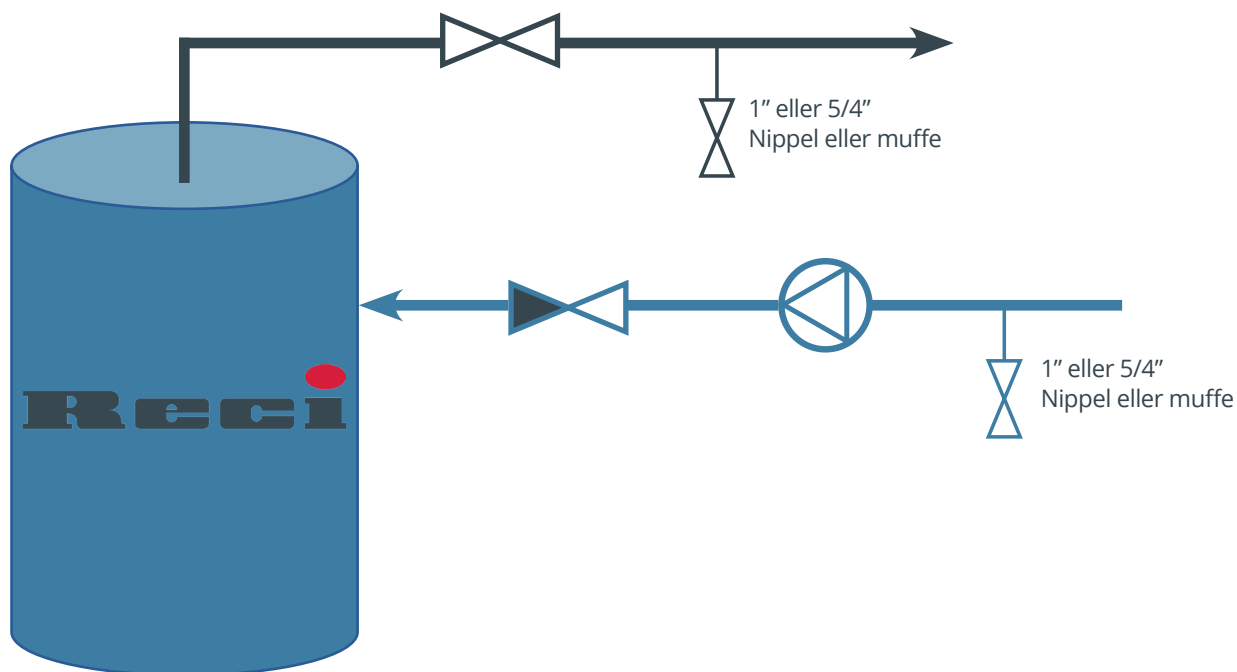

Ovenstående figur repræsenterer den bedste mulighed.
Der vil også være mulighed for f.eks. at afmontere pumpen og bruge enderne som tilslutning.

Der er dog minimum to krav der SKAL være opfyldt:

1. der skal sidde T-stykke på fremløbsledningen efter ventilen
2. kontraventilen skal sidde på tryksiden af pumpen/t-stykket på cirkulationsledningen